

# REDEN

EN 14411 Bla




VÄGG- OCH GOLVPLATTOR


## FÄRGER




Ivory

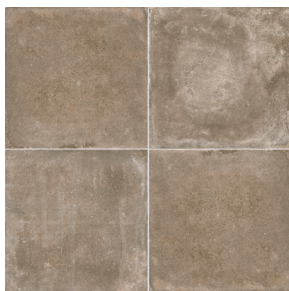

Biscuit

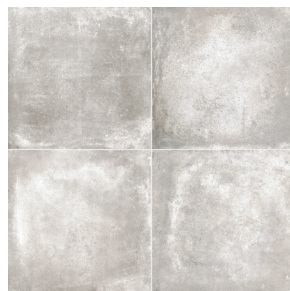

Grey

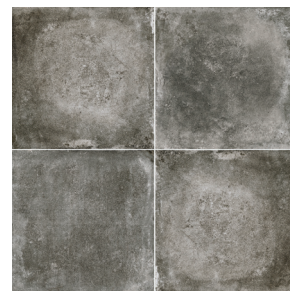

Dark Grey


## FORMAT

100x100x9,5 mm Rett. Nat. 37M



- 1036-0052 Ivory Nat. Rett
- 1036-0053 Biscuit Nat. Rett
- 1036-0050 Grey Nat. Rett
- 1036-0051 D. Grey Nat. Rett

MOSAİK 300x300x9,5 mm (50x50 mm). 52M



- 1036-0008 Ivory
- 1036-0018 Biscuit
- 1036-0028 Grey
- 1036-0042 Dark Grey

600x600x9,5 mm Rett.



Naturale R10 A 28M

- 1036-0006 Ivory Nat. Rett
- 1036-0016 Biscuit Nat. Rett
- 1036-0026 Grey Nat. Rett
- 1036-0040 D. Grey Nat. Rett

Grip R11 A+B+C 31M

- 1036-0009 Ivory Grip Rett
- 1036-0019 Biscuit Grip Rett
- 1036-0031 Grey Grip Rett
- 1036-0043 D. Grey Grip Rett

Semipolerad 31M

- 1036-0007 Ivory Lap. Rett
- 1036-0017 Biscuit Lap. Rett
- 1036-0027 Grey Lap. Rett
- 1036-0041 D. Grey Lap. Rett

800x800x9,5 mm Rett.



Naturale R10 A 30M

- 1036-0001 Ivory Nat. Rett
- 1036-0011 Biscuit Nat. Rett
- 1036-0021 Grey Nat. Rett
- 1036-0034 D. Grey Nat. Rett


Grip R11 A+B+C 33M

- 1036-0010 Ivory Grip Rett
- 1036-0020 Biscuit Grip Rett
- 1036-0033 Grey Grip Rett
- 1036-0044 D. Grey Grip Rett

Semipolerad 33M

- 1036-0002 Ivory Lap. Rett
- 1036-0012 Biscuit Lap. Rett
- 1036-0022 Grey Lap. Rett
- 1036-0035 D. Grey Lap. Rett

## FORMBITAR



Sockel 70x600x9,5 mm 9S

- 1036-0005 Ivory Batt.
- 1036-0015 Biscuit Batt.
- 1036-0025 Grey Batt.
- 1036-0039 Dark Grey Batt.

Battiscopa 80x800x9,5 mm 11S

- 1036-0047 Ivory Batt.
- 1036-0059 Biscuit Batt.
- 1036-0048 Grey Batt.
- 1036-0045 Dark Grey Batt.

## TEKNISK INFORMATION

### EN 14411 Bla

FEATURES	Unit of mesurement	Mean value	Fixed value		Test method
Dimensions-Lenght and widht	%	Conform	+/- 0,6 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squaranness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX	+/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%		UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5		UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm		UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35		UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass		UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN		UNI EN ISO 10545-13

## Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm<sup>2</sup> ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

## **Rengöring efter installation**

Den första rengöringen, den sk installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet. Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där ändå och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek. Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet) OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

## **Impregnering**

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

## **Daglig rengöring**

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet. Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel typ Fila PS 87. I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalk- avlagringar.

Tänk på att innan man provar nya rengöringsmedel att alltid testa dem först på en liten yta.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.