

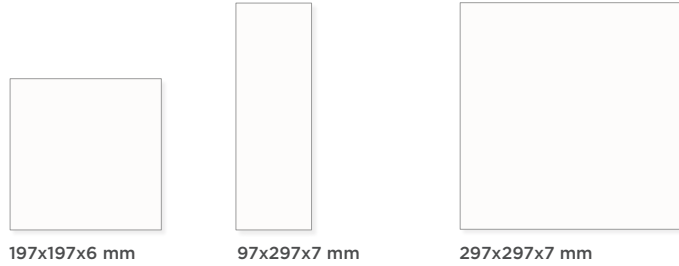
NOVA ARQUITECTURA

EN 14411 Bla GL



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt 40 färger och 4 format

FORMAT




197x197x6 mm

97x297x7 mm

297x297x7 mm

FÄRGER

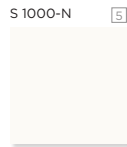NCS



White
1715-0186
197x197 1715-0186 13M
97x297 1715-0162 14M
297x297 1715-016 14M



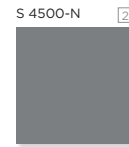
Pearl Grey
1715-0197
1715-0190 16M
1715-0192 15M



Silver Grey
1715-0227 15M
1715-0200 16M
1715-0213 16M



Steel Grey
1715-0235 15M
1715-0229 16M
1715-0231 16M



Lead Grey
1715-0252 16M
1715-0238 17M
1715-0243 17M

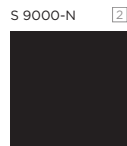
NCS




Deep Grey
1715-0260 16M
1715-0254 17M
1715-0257 17M




Antracite Grey
1715-0266 21M
1715-0262 22M
1715-0264 22M



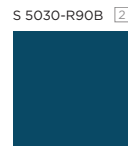Black
1715-0280 13M
1715-0268 13M
1715-0270 14M



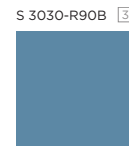Petrol Blue
1715-0332 10M
1715-0320 10M
1715-0323 12M




Atlas Blue
1715-0308 9M
1715-0304 9M
1715-0306 11M


NCS



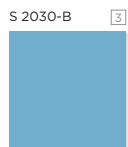Artic Blue
1715-0717 15M
1715-0702 16M
1715-0730 16M



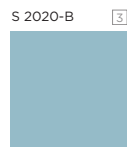Caribbean Blue
1715-0315 20M
1715-0310 21M
1715-0313 21M























Sky Blue
1715-0302 19M
1715-0296 20M
1715-0298 20M




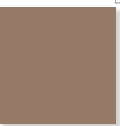





















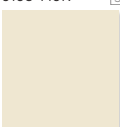
















Crystal Blue
1715-0427 19M
1715-0423 20M
1715-0425 20M
























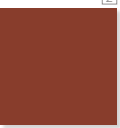


















Ice Blue
1715-0293 19M
1715-0282 19M
1715-0284 20M

NCS	S 4005-B80G ³	S 3020-B90G ³	S 1510-G ⁴	S 6020-B90G ²	S 6010-G50Y ²
					
	Grey Blue	Sea Green	Water Green	Victorian Green	Safari Green
197x197	1715-0719	1715-0353	1715-0447	1715-0509	1715-0722
97x297	1715-0704	1715-0711	1715-0437	1715-0712	1715-0708
297x297	1715-0731	1715-0739	1715-0439	1715-0740	1715-0736
					
					
					

	S 4005-Y20R ³	S 5502-Y ²	S 4010-B90G ²	S 5005-Y50R ²	S 3005-Y20R ³
					
	Argil Green	Savanna Grey	Mocha	Taupe	Gemstone
197x197	1715-0716	1715-0723	1715-0375	1715-0721	1715-0724
97x297	1715-0701	1715-0709	1715-0713	1715-0706	1715-0699
297x297	1715-0729	1715-0737	1715-0741	1715-0734	1715-0727
					
					
					

	S 4010-Y50R ³	S 3005-Y20R ⁴	S 1505-Y30R ⁴	O105-Y10R ⁵	S 2030-Y10R ³
					
	Greige	Natural Pearl	Jasmine	Pearl	Mustard
197x197	1715-0718	1715-0725	1715-0389	1715-0720	1715-0409
97x297	1715-0703	1715-0700	1715-0378	1715-0705	1715-0707
297x297	1715-0732	1715-0728	1715-0380	1715-0733	1715-0735
					
					
					

	S 1070-G90Y ⁴	S 1060-Y50R ³	S 2040-Y20R ⁴	S 1515-Y20R ⁴	S 3010-Y30R ⁴
					
	Yellow	Tangerine	Amber	Kalahari Beige	Bahamas Beige
197x197	1715-0470	1715-0482	1715-0538	1715-0405	1715-0371
97x297	1715-0463	1715-0472	1715-0529	1715-0394	1715-0367
297x297	1715-0465	1715-0474	1715-0531	1715-0396	1715-0369
					
					
					

	S4040-R ²	S 5030-Y80R ²	S 2570-Y90R ²	S 3040-R40B ²	S 2030-R10B ³
					
	Burgundy	Terracotta	Carmine	Purple	Orchid
197x197	1715-0527	1715-0726	1715-0515	1715-0500	1715-0497
97x297	1715-0517	1715-0715	1715-0511	1715-0714	1715-0710
297x297	1715-0519	1715-0743	1715-0513	1715-0742	1715-0738
					
					
					

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 Bla

FEATURES	Unit of mesurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Lenght and widht	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squaranness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den sk installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet. Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där ändå och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek. Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet) OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet. Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel typ Fila PS 87. I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalk- avlagringar.

Tänk på att innan man provar nya rengöringsmedel att alltid testa dem först på en liten yta.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.