



Scanna för pris
& tillgänglighet

CRYSTAL MOSAIC




VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Blank.

OBS! För bästa resultat skall kristallmosaik monteras i vit fästmassa.


23x23x4 mm
Arkstorlek 300x300 mm




1838-0021
Super White

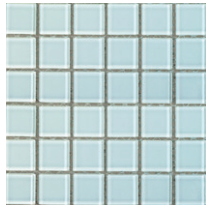


1838-0013
White

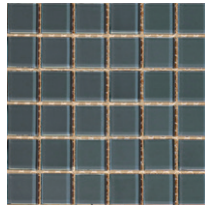


1838-0015
Grey

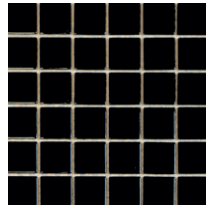


1838-0014
Black

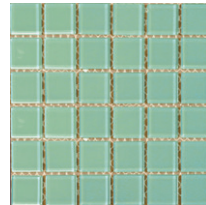


1838-0008
Light Bottlegreen

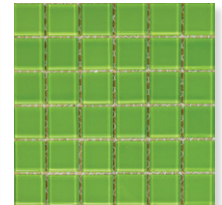


1838-0011
Lime

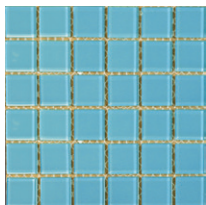


1838-0012
Ice Blue

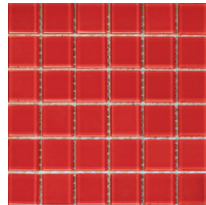


1838-0010
Red

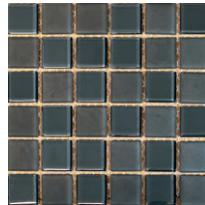

1838-0020
Antracite Mix

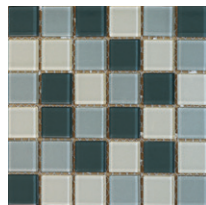

1838-0019
Grey Mix

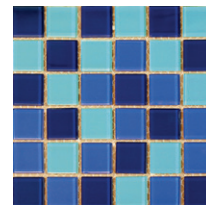


1838-0009
Blue Mix


48x48x4 mm Arkstorlek
300x300x4 mm




1838-0022
Super White

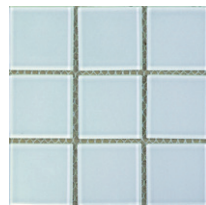

1838-0016
White

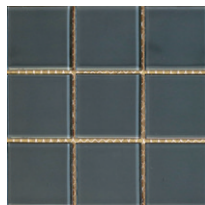

1838-0018
Grey

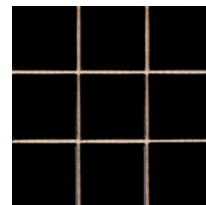

1838-0017
Black



CRYSTAL MOSAIC



VÄGGPLATTOR Blank. OBS! För bästa resultat skall kristallmosaik monteras i vit fästmassa.

SPECIALMIX

23x23x8 mm
Arkstorlek 300x300x4 mm



1838-0002
Brown & Yellow

48x48x8 mm
Arkstorlek 300x300x4 mm



1838-0004
Brown & Yellow

15x48/98/198x8 mm
Arkstorlek 300x306x4 mm



1838-0007
Brown & Yellow



1838-0001
Black & White




1838-0003
Black & White



1838-0006
Black & White

NATURSTEN MIX

15x15x8 mm
Arkstorlek 300x300x8 mm

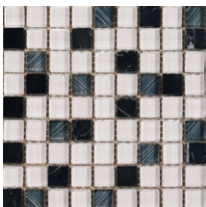

1838-0005 Super White Mix

15x48x8 mm
Arkstorlek 310x320x8 mm



1838-0023 Stick White Mix

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet).

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87.

I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.