

DEEP

EN 14411 Bla UGL (Unglazed)



nat. grip

VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt, Rett.

FÄRGER




Sugar



Powder



Ash

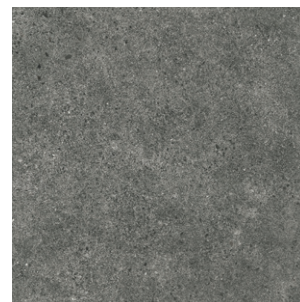

Pepper



DEEP Powder 300x600 mm



Scanna för pris
& tillgänglighet

FORMAT

1200x1200x9 mm Rett.



Naturale R10

-  1871-0053 Sugar
-  1871-0054 Powder
-  1871-0055 Ash
-  1871-0056 Pepper

800x800x9mm Rett.







Naturale R10

-  1871-0037 Sugar
-  1871-0038 Powder
-  1871-0039 Ash
-  1871-0040 Pepper





600x1200x9 mm Rett.



Naturale R10

-  1871-0008 Sugar
-  1871-0007 Powder
-  1871-0005 Ash
-  1871-0006 Pepper





Grip R11 A+B+C

-  1871-0028 Sugar
-  1871-0027 Powder
-  1871-0025 Ash
-  1871-0026 Pepper

800x1800x9 mm Rett.



Naturale R10

-  1871-0060 Sugar
-  1871-0059 Powder
-  1871-0057 Ash
-  1871-0058 Pepper

100x100x9 mm Rett. R10







-  1871-0066 Sugar
-  1871-0067 Powder
-  1871-0068 Ash
-  1871-0069 Pepper

600x600x9 mm Rett.







Naturale R10

-  1871-0064 Sugar
-  1871-0063 Powder
-  1871-0061 Ash
-  1871-0062 Pepper

300x600x9 mm Rett.




Naturale R10

-  1871-0052 Sugar
-  1871-0051 Powder
-  1871-0049 Ash
-  1871-0065 Pepper

FORMBITAR


Sockel 70x600x9 mm Rett.



-  1871-0021 Sugar
-  1871-0022 Powder
-  1871-0023 Ash
-  1871-0024 Pepper

Stair Tread Nose 1200x330x9 mm Rett.



-  1871-0029 Sugar
-  1871-0030 Powder
-  1871-0031 Ash
-  1871-0032 Pepper

GRIP - Stair Tread Nose 1200x150x9 mm Rett.



-  1871-0035 Sugar
-  1871-0036 Powder
-  1871-0033 Ash
-  1871-0034 Pepper

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 Bla

FEATURES	Unit of mesurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet).

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87.

I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.