



Scanna för pris
& tillgänglighet

FRESCO

EN 14411 Bla UGL (Unglazed)



GOLV- OCH VÄGGPLATTOR Matt


FÄRGER



Beige



Powder

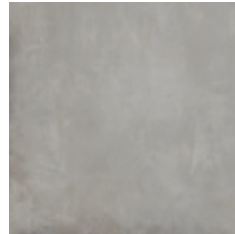


Grey



Pearl



Blue Whale

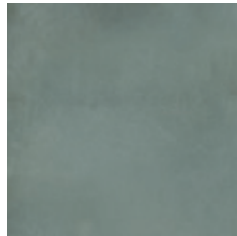

Sage Green



Burnt Umber

FORMAT


600x600x9 mm, Rett



Naturale

- 1893-0008 Beige
- 1893-0009 Powder
- 1893-0010 Grey
- 1893-0011 Pearl
- 1893-0013 Blue Whale
- 1893-0014 Sage Green
- 1893-0012 Burnt Umber

600x1200x9 mm, Rett

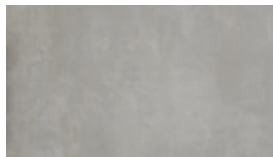

Naturale

- 1893-0015 Beige
- 1893-0016 Powder
- 1893-0017 Grey
- 1893-0018 Pearl
- 1893-0019 Blue Whale
- 1893-0020 Sage Green
- 1893-0021 Burnt Umber

1200x1200x9 mm, Rett



Naturale

- 1893-0022 Beige
- 1893-0023 Powder
- 1893-0024 Grey
- 1893-0025 Pearl
- 1893-0026 Blue Whale
- 1893-0027 Sage Green
- 1893-0028 Burnt Umber

800x800x9 mm, Rett



Naturale

- 1893-0032 Beige
- 1893-0033 Powder
- 1893-0034 Grey
- 1893-0035 Pearl
- 1893-0036 Blue Whale
- 1893-0037 Sage Green
- 1893-0038 Burnt Umber

Grip (R11 C)

- 1893-0029 Beige
- 1893-0030 Grey
- 1893-0031 Pearl

Grip (R11 C)

- 1893-0039 Beige
- 1893-0040 Grey
- 1893-0041 Pearl

MOSAIK

Mosaik 30x30 mm
Ark 300x300x9 mm



Naturale

- 1893-0001 Beige
- 1893-0002 Powder
- 1893-0003 Grey
- 1893-0004 Pearl
- 1893-0005 Blue Whale
- 1893-0006 Sage Green
- 1893-0007 Burnt Umber

20 mm Grip (R11 C)

- 1893-0042 Beige
- 1893-0043 Grey
- 1893-0044 Pearl



Scanna för pris
& tillgänglighet

FRESCO

EN 14411 Bla UGL (Unglazed)



Naturale Grip


GOLV- OCH VÄGGPLATTOR Matt

DECOR DAMASK

600x1200x9 mm



1893-0083
Damask Blue

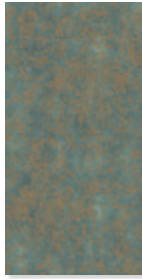

1893-0084
Damask Green




1893-0085
Damask Umber

DECOR GARDEN

600x1200x9 mm



1893-0086 Garden Cold
A + B Set

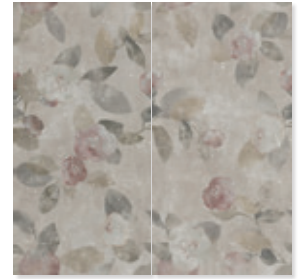

1893-0087 Garden Warm
A + B Set

FORMBITAR

70x600x9 mm, Rett



Naturale

- 1893-0089 Beige
- 1893-0046 Powder
- 1893-0047 Grey
- 1893-0048 Pearl
- 1893-0049 Blue Whale
- 1893-0050 Sage Green
- 1893-0051 Burnt Umber

70x800x9 mm, Rett




Naturale

- 1893-0052 Beige
- 1893-0053 Powder
- 1893-0054 Grey
- 1893-0055 Pearl
- 1893-0056 Blue Whale
- 1893-0057 Sage Green
- 1893-0058 Burnt Umber

STAIR TREAD NOSE GRADONE

330x1200x9 mm, Rett



Naturale

- 1893-0090 Beige
- 1893-0063 Powder
- 1893-0064 Grey
- 1893-0065 Pearl
- 1893-0066 Blue Whale
- 1893-0067 Sage Green
- 1893-0068 Burnt Umber

STAIR TREAD NOSE ELEMENTO

200x800x9 mm, Rett




Grip

- 1893-0059 Beige
- 1893-0060 Grey
- 1893-0061 Pearl

STAIR TREAD RIGHT CORNER

330x1200x9 mm, Rett

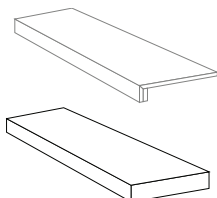


Naturale

- 1893-0069 Beige
- 1893-0070 Powder
- 1893-0071 Grey
- 1893-0072 Pearl
- 1893-0073 Blue Whale
- 1893-0091 Sage Green
- 1893-0075 Burnt Umber

STAIR TREAD LEFT CORNER

330x1200x9 mm, Rett

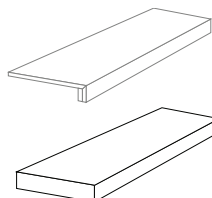

Naturale

- 1893-0076 Beige
- 1893-0077 Powder
- 1893-0078 Grey
- 1893-0079 Pearl
- 1893-0080 Blue Whale
- 1893-0081 Sage Green
- 1893-00 Burnt Umber

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 B1a

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet).

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87. I våutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.