

# HERITAGE

EN 14411 Bla GL (Glazed)



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

## FORMAT

197x197x8 mm

1 format | 6 olika mönstervariationer | 50 olika plattor





Scanna för pris  
& tillgänglighet



# HERITAGE

EN 14411 Bla GL (Glazed)



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

OBS: Bilderna visar fyra plattor.

## ENFÄRGADE PLATTOR

Cloud White



1894-0001

White




1894-0002

Grey



1894-0003

Anthracite

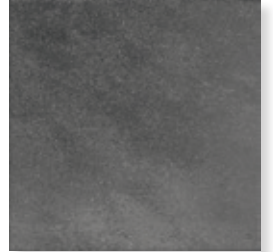

1894-0004

## MÖNSTER CASCAIS

CA 1




1894-0015

CA 2



1894-0016

CA 3

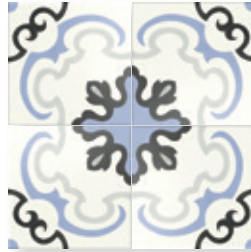


1894-0017

CA 4



1894-0018

CA 5

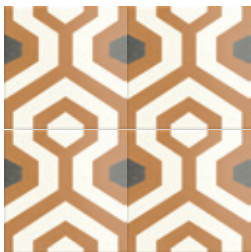

1894-0019

CA 6




1894-0020

CA 7



1894-0021

CA 8

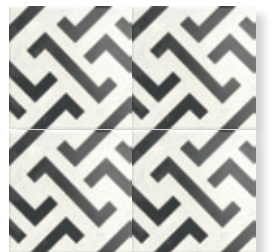

1894-0022



Scanna för pris  
& tillgänglighet



# HERITAGE

EN 14411 Bla GL (Glazed)



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

OBS: Bilderna visar fyra plattor.

## MÖNSTER TOMAR

T1



1894-0043

T2



1894-0044

T3



1894-0045

T4



1894-0046

T5



1894-0047

T6



1894-0048

T7



1894-0049

T8



1894-0050



Scanna för pris  
& tillgänglighet



# HERITAGE

EN 14411 Bla GL (Glazed)



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

OBS: Bilderna visar fyra plattor.

## MÖNSTER BRAGA

B1




1894-0005

B2




1894-0006

B3

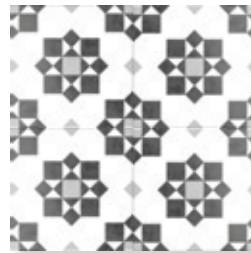


1894-0007

B4

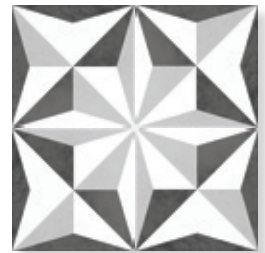

1894-0008

B5

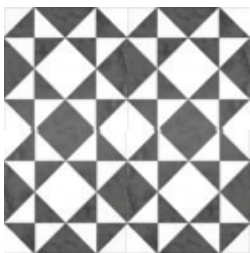

1894-0009

B6



1894-0054

B7



1894-0010

B8



1894-0052

B9



1894-0014

B10



1894-0013





Scanna för pris  
& tillgänglighet



# HERITAGE

EN 14411 Bla GL (Glazed)



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

OBS: Bilderna visar fyra plattor.


## MÖNSTER COIMBRA

C1



1894-0029

C2

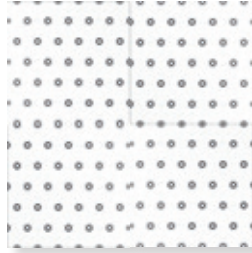

1894-0024

C3




1894-0028

C4




1894-0026

C5

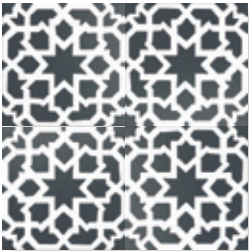

1894-0027

C6

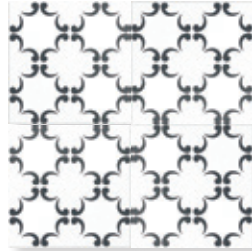

1894-0025

C7



1894-0023





Scanna för pris  
& tillgänglighet



# HERITAGE

EN 14411 Bla GL (Glazed)



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

OBS: Bilderna visar fyra plattor.

## MÖNSTER PORTO

P1




1894-0037

P2



1894-0040

P3

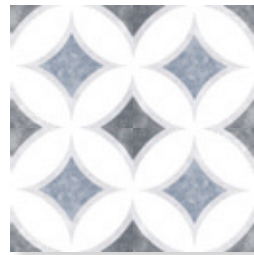

1894-0042

P4



1894-0036

P5




1894-0041

P6



1894-0039

P7

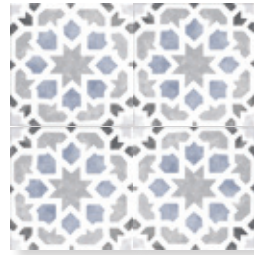

1894-0038



Scanna för pris  
& tillgänglighet



# HERITAGE

EN 14411 Bla GL (Glazed)




VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

OBS: Bilderna visar fyra plattor.


## MÖNSTER LISBOA

L1

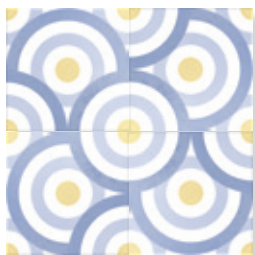


1894-0055

L2

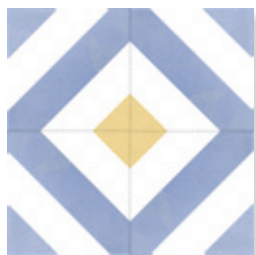

1894-0033

L3

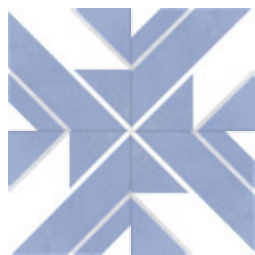


1894-0030

L4




1894-0034

L5

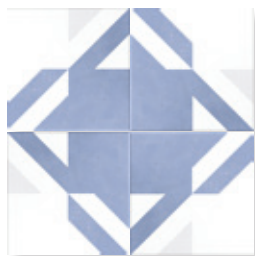

1894-0032

L6

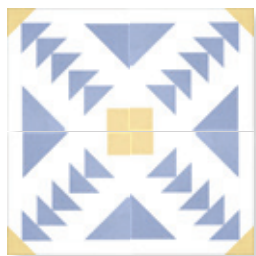

1894-0031



## TEKNISK INFORMATION

### EN 14411 Bla

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm <sup>2</sup>	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13



## Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm<sup>2</sup> ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

## Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet).

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

## Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

## Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87.

I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.