



SHOWALL Fontana, Mondrian 600x1200 mm



SHOWALL Amazonia Blu A + B Set 1200x1200 mm



Scanna för pris & tillgänglighet

SHOWALL

EN 14411 Bla GL (Glazed)



VÄGGPLATTOR Mönstrad och storformat

MÖNSTER

600x1200x10 mm (Set A + B 1200x1200 mm)



1880-0022 Palm Beach
(A + B Set 1200x1200 mm)



1880-0018 Amazonia Blu
(A + B Set 1200x1200 mm)



1880-0023 Odalisca
(A + B Set 600x2400 mm)



1880-0019
Fontana



1880-0021
Wonderland



1880-0020
Mondrian



SHOWALL Black Leaf A + B Set 1200x1200 mm



Scanna för pris
& tillgänglighet

SHOWALL

EN 14411 Bla GL (Glazed)



VÄGGPLATTOR Mönstrad och storformat

MÖNSTER
600x1200x10 mm



1880-0006 Fenice
(A + B Set 1200x1200 mm)



1880-0002 Black Leaf
(A + B Set 1200x1200 mm)



1880-0004 Garden
(A + B Set 1200x1200 mm)



1880-0017
Fabulous Blue



1880-0015
Fabulous Pink



1880-0012
Myfair White



1880-0014
Spring



1880-0011
Myfair Grey



1880-0013
Mahori



1880-0010
Art Deco



SHOWALL Monkey A + B Set 1200x1200 mm



Scanna för pris
& tillgänglighet


SHOWALL

EN 14411 Bla GL (Glazed)



VÄGGPLATTOR Mönstrad och storformat

MÖNSTER
600x1200x10 mm

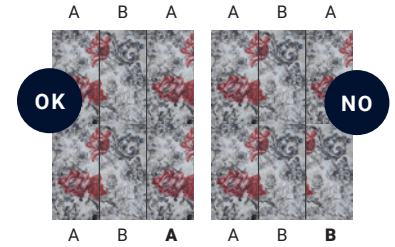

Obs: vid köp av set A + B - tänk på att köpa ett paket extra för att inte sättningen ska bli fel, se ovan.



1880-0005 Jungle
(A + B Set 1200x1200 mm)



1880-0003 White Leaf
(A + B Set 1200x1200 mm)



1880-0008 Monkey
(A + B Set 1200x1200 mm)



1880-0001 Hypnotic
(A + B Set 1200x1200 mm)



1880-0007 Forest
(A + B Set 1200x1200 mm)



1880-0009 Romeo & Juliet
(A + B Set 1200x1200 mm)

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 Bla

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm ²	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet).

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87.

I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.