

EXTENDED CRAFT

EN 14411 AIIA GL (Glazed)



VÄGGPLATTOR

FÄRGER - EXTENDED CRAFT

PLAIN COLORS




FLAMED COLORS



Reed Green Flamed

Red Brown Flamed
Petrol Blue Flamed

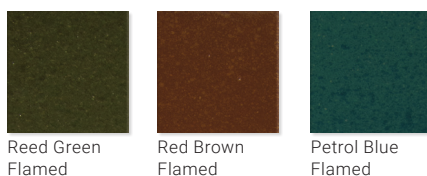

FORMAT EXTENDED CRAFT



52x490x18mm - Long strip tile v-pointed profile



- 1068-0012 Reed Green Flamed
- 1068-0013 Pearl Grey
- 1068-0014 Petrol Blue Flamed
- 1068-0015 Red Brown Flamed
- 1068-0016 Natural White
- 1068-0017 Lime White
- 1068-0018 Reseda Green



52x490x11mm - Long strip tile



- 1068-0001 Reed Green Flamed
- 1068-0002 Natural Grey
- 1068-0003 Pearl Grey
- 1068-0004 Petrol Blue Flamed
- 1068-0005 Red Brown Flamed
- 1068-0006 Natural White
- 1068-0007 Lime White
- 1068-0008 Reseda Green
- 1068-0009 Crimson
- 1068-0010 Cobalt Blue
- 1068-0011 Deep Black



Scanna för pris
& tillgänglighet



EXTENDED CRAFT

SPECIALBESTÄLLNINGSSORTIMENT

FORMAT

300x300x15mm - Cover Tile



- Reed Green Flamed Glossy
- Natural Grey Glossy
- Pearl Grey Glossy
- Petrol Blue Flamed Glossy
- Red Brown Flamed Glossy
- Natural White Glossy

- Lime White Glossy
- Reseda Green Glossy
- Crimson Glossy
- Cobalt Blue Glossy
- Deep Black Glossy



52x490x18mm - Long strip tile v-pointed profile



- Natural Grey Glossy
- Cobalt Blue Glossy
- Deep Black Glossy
- Crimson Glossy

Observera!

För beställning av produkter i specialbeställningsortimentet kontakta kundservice för beställningsvillkor och priser.



TEKNISKA DATA
EN 14411 Alla

FEATURES	Unit of mesurement	Mean value	Fixed value		Test method
Dimensions-Lenght and widht	%	Conform	+/- 2,0% MAX	+/-4,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,6% MAX		UNI EN ISO 10545-2
Corner squaranness	%	Conform	+/- 1,0% MAX		UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 1,5 MAX		UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 10% MAX		UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%		UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	3-6%		UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 950 se sp ≥7,5 mm ≥ 600 se sp <7,5 mm		UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 20 N/mm2		UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass on Wall		UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN		UNI EN ISO 10545-13

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat, men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet).

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87.

I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Mars 2024

Montering av kakel

Läs alltid texten på kakelpaketet för anvisningar för den specifika plattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montage ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350 eller FB 1700 användas.

Vid montage av kakelplattor tunnare än 6 mm ska ett C1 fix användas, exempelvis FB 1350.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Montering av kakel med för mycket fästmassa kan innebära att fästmassan drar ihop sig/krymper vid härdning. Detta medför att kaklet bågnar och glasyren spricker. En bra tumregel vid montage av kakel är att fixbädden på baksidan av kakelplattan inte ska vara tjockare än 2/3 av kaklets tjocklek och jämnt fördelad på hela keramiken.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar platsättningen och följ anvisningen.