



Scanna för pris
& tillgänglighet

EMOTION

EN 14411 Bla UGL (Unglazed)



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

FORMAT

VÄGG- & GOLVPLATTOR

597x597x10,5 mm Rett



297x597x10,5 mm Rett




FORMAT

VÄGGPLATTOR



297x597x9 mm




FORMAT

VÄGGPLATTOR DECOR



297x597x10,5 mm Rett

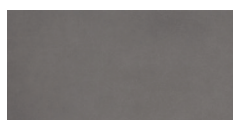



147x597x10,5 mm Rett



97x597x9 mm Rett



FÄRGER

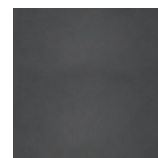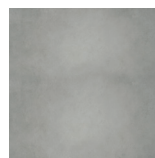

VÄGG & GOLVPLATTOR

297x297x10,5 mm R10 A

Basalt
1892-0011

Light Beige
1892-0010

Medium Grey
1892-0009

Deep Anthracite
1892-0008

297x297x10,5 mm R11 B

1892-0015

1892-0014

1892-0013

1892-0012

297x597x10,5 mm R9 Rett

1892-0019

1892-0018

1892-0017

1892-0016

297x597x10,5 mm R10 A Rett

1892-0023

1892-0022

1892-0021

1892-0020

297x597x10,5 mm R11 B Rett

1892-0027

1892-0026

1892-0025

1892-0024

597x597x10,5 mm R9 Rett

1892-0031

1892-0030

1892-0029

1892-0028

597x597x10,5 mm R10 A Rett

1892-0035


1892-0034

1892-0033

1892-0032

VÄGGPLATTOR


297x597x9 mm

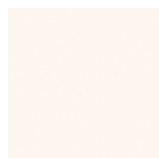

Sand White
1892-0001



Light Beige
1892-0038

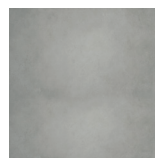

Medium Grey
1892-0036

VÄGGPLATTOR DECOR

97x597x9 mm Rett

Bronze golden smooth Rett

-

Bronze Relief Rett

1892-0057

147x597x10,5 mm Rett

1892-0056

-

297x597x10,5 mm Rett

1892-0058

-



Scanna för pris
& tillgänglighet

EMOTION

EN 14411 Bla UGL (Unglazed)



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt


FORMBITAR - COVE BASE, OUTSIDE & INSIDE CORNER



102x197x9 mm
Cove Base R10 A



102x297x9 mm
Cove Base R10 A




158x597x10,5 mm
Cove Base Rett



35x102x9 mm
Outside Corner



20x102x9 mm
Inside Corner

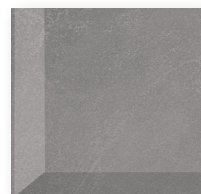

158x158x10,5 mm
Inside Corner Rett


FÄRGER




Basalt
1892-0043



Light Beige
1892-0042

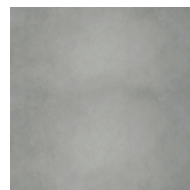


Medium Grey
1892-0041

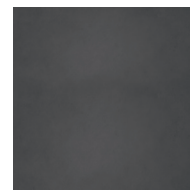

Deep Anthracite
1892-0040

102x197x9 mm Cove Base	1892-0043	1892-0042	1892-0041	1892-0040
102x297x9 mm Cove Base	1892-0047	1892-0046	1892-0045	1892-0044
158x597x10,5 mm Cove Base Rett	-	1892-0075	-	-
35x102x9 mm Outside Corn.	1892-0055	1892-0054	1892-0053	1892-0052
20x102x9 mm Inside Corn.	1892-0051	1892-0050	1892-0049	1892-0048
158x158x10,5 mm Insi. Corn. Rett	-	1892-0076	-	-

FORMBITAR - STAIRTILE & SKIRTINGS

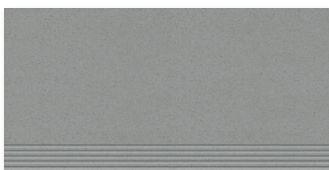

297x597x10,5 mm Rett
Stair Tread



70x597x10,5 mm Rett
Skirting


FÄRGER




Basalt
1892-0062



Light Beige
1892-0061

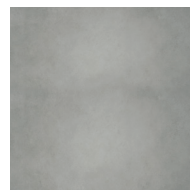

Medium Grey
1892-0060

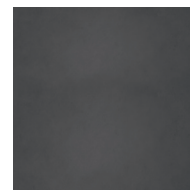

Deep Anthracite
1892-0059

297x597x10,5 mm	1892-0062	1892-0061	1892-0060	1892-0059
Stair Tread R9	-	-	-	-
297x597x10,5 mm	1892-0066	1892-0065	1892-0064	1892-0063
Stair Tread R10 A	-	-	-	-
70x597x10,5 mm	1892-0070	1892-0069	1892-0068	1892-0067
Skirting	-	-	-	-
70x597x10,5 mm	1892-0074	1892-0073	1892-0072	1892-0071
Skirting Structured	-	-	-	-

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 B1a

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet).

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87. I våutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.