



NEOLITICA


EN 14411 Bla UGL (Unglazed)




Grip

VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt Rekt.

FÄRGER

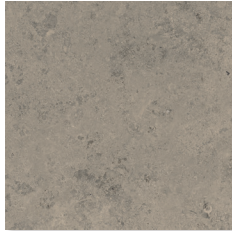

Jura

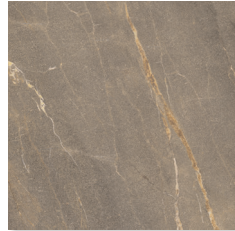

Medea



Villebois



Breccia



Travertino

FORMAT


798x1798x9mm



Naturale R10 B

- 1812-0037 Villebois
- 1812-0036 Breccia
- 1812-0035 Travertino

1198x1198x9mm

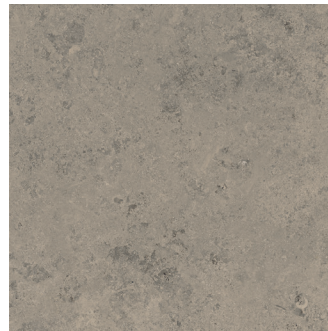

Naturale R10 B

- 1812-0023 Jura
- 1812-0020 Medea
- 1812-0021 Villebois
- 1812-0024 Breccia
- 1812-0019 Travertino

Grip R11 C

- 1812-0022 Travertino Grip

598x1198x9mm



Naturale R10 B

- 1812-0017 Jura
- 1812-0018 Medea
- 1812-0015 Villebois
- 1812-0016 Breccia
- 1812-0013 Travertino

Grip R11 C

- 1812-0014 Travertino Grip

798x798x9mm



Naturale R10 B

- 1812-0027 Jura
- 1812-0028 Medea
- 1812-0029 Villebois
- 1812-0025 Breccia
- 1812-0026 Travertino

Grip R11 C

- 1812-0031 Jura Grip
- 1812-0032 Medea Grip
- 1812-0033 Villebois Grip
- 1812-0034 Breccia Grip
- 1812-0030 Travertino Grip

298x598x9mm



Naturale R10 B

- 1812-0001 Jura
- 1812-0002 Medea
- 1812-0003 Villebois
- 1812-0004 Breccia
- 1812-0006 Travertino

Grip R11 C

- 1812-0039 Travertino Grip

598x598x9mm



Naturale R10 B

- 1812-0008 Jura
- 1812-0009 Medea
- 1812-0012 Villebois
- 1812-0041 Breccia
- 1812-0010 Travertino



Grip R11 C

- 1812-0011 Travertino Grip

FORMBITAR

DECORPLATTA

298x298x9mm

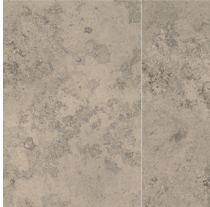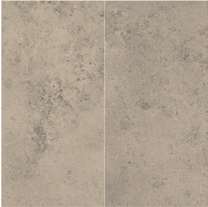

Naturale R10 B

- 1812-0044 Jura Segni
- 1812-0043 Medea Segni
- 1812-0042 Villebois Segni
- 1812-0046 Breccia Segni
- 1812-0045 Travertino Segni

SOCKEL



R70x598x9mm

- 1812-0049 Jura
- 1812-0050 Medea
- 1812-0051 Villebois
- 1812-0047 Breccia
- 1812-0048 Travertino


R70x798x9mm

- 1812-0054 Jura
- 1812-0055 Medea
- 1812-0052 Villebois
- 1812-0056 Breccia
- 1812-0053 Travertino

R70x1198x9mm

- 1812-0057 Jura
- 1812-0060 Medea
- 1812-0061 Villebois
- 1812-0059 Breccia
- 1812-0058 Travertino

TRAPPNOS



R198x598x9mm GRIP


- 1812-0048 Travertino

R198x798x9mm GRIP

- 1812-0064 Jura
- 1812-0065 Medea
- 1812-0066 Villebois
- 1812-0063 Breccia
- 1812-0067 Travertino

R328x1198x9mm


- 1812-0069 Jura
- 1812-0070 Medea
- 1812-0072 Villebois
- 1812-0068 Breccia
- 1812-0071 Travertino



Trappnos Höger

R328x1198x9mm

- 1812-0074 Jura
- 1812-0075 Medea
- 1812-0077 Villebois
- 1812-0084 Breccia
- 1812-0076 Travertino



Trappnos Vänster

R328x1198x9mm

- 1812-0079 Jura
- 1812-0080 Medea
- 1812-0082 Villebois
- 1812-0078 Breccia
- 1812-0081 Travertino



TEKNISK INFORMATION

EN 14411 B1a

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet).

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87. I våutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.