



URBANICA

EN 14411 Bla GL (Glazed)



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

FÄRGER



Salt



Ash



Sand



Corten



Emerald



Iron

FORMAT

WALL & FLOOR TILES


296x595x10 mm Rett



Naturale

- 1895-0001 Salt
- 1895-0003 Ash
- 1895-0002 Sand
- 1895-0023 Corten
- 1895-0006 Emerald
- 1895-0005 Iron

750x1500x10 mm Rett

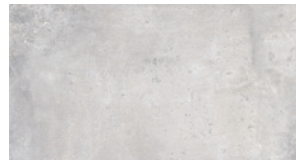

Naturale

- 1895-0021 Salt
- 1895-0026 Ash
- 1895-0025 Sand
- 1895-0027 Corten

595x595x10 mm Rett



Naturale

- 1895-0013 Salt
- 1895-0015 Ash
- 1895-0014 Sand
- 1895-0016 Corten
- 1895-0020 Emerald
- 1895-0019 Iron

897x897 mm Rett



Naturale, 10 mm

- 1895-0032 Salt
- 1895-0034 Ash
- 1895-0033 Sand
- 1895-0035 Corten
- 1895-0037 Emerald
- 1895-0036 Iron

595x1192x10 mm Rett



Naturale

- 1895-0018 Salt
- 1895-0009 Ash
- 1895-0008 Sand
- 1895-0010 Corten
- 1895-0012 Emerald
- 1895-0011 Iron

Outdoor, Dry areas, 10 mm

- 1895-0038 Salt
- 1895-0040 Ash
- 1895-0039 Sand

Outdoor, Wet areas, 20 mm

- 1895-0028 Salt
- 1895-0030 Ash
- 1895-0029 Sand
- 1895-0031 Corten



URBANICA

EN 14411 Bla GL (Glazed)



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt

MOSAİK

50x50 mm
Ark 296x296x10 mm



Naturale

- 1895-0041 Salt
- 1895-0043 Ash
- 1895-0042 Sand
- 1895-0044 Corten
- 1895-0046 Emerald
- 1895-0045 Iron

74x297 mm
Ark 297x298x10 mm



Naturale

- 1895-0053 Salt
- 1895-0055 Ash
- 1895-0054 Sand
- 1895-0056 Corten
- 1895-0058 Emerald
- 1895-0057 Iron

116x107 mm
Ark 350x375x10 mm



Naturale

- 1895-0047 Salt
- 1895-0049 Ash
- 1895-0048 Sand
- 1895-0050 Corten
- 1895-0052 Emerald
- 1895-0051 Iron

78x80 mm
Ark 156x362x10 mm



Naturale

- 1895-0050 Salt/Emerald
- 1895-0060 Ash/Iron
- 1895-0061 Corten/Sand

FORMBITAR

Sockel
70x897x10 mm



Naturale

- 1895-0068 Salt
- 1895-0070 Ash
- 1895-0069 Sand
- 1895-0071 Corten
- 1895-0073 Emerald
- 1895-0072 Iron

Sockel
90x595x10 mm



Naturale

- 1895-0075 Salt
- 1895-0064 Ash
- 1895-0063 Sand
- 1895-0065 Corten
- 1895-0067 Emerald
- 1895-0066 Iron

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 B1a

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet).

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87. I våutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.