



Scanna för pris
& tillgänglighet

DEEPSTONE

EN 14411 Blå UGL




VÄGG- OCH GOLVPLATTOR.

FÄRGER



Lunar

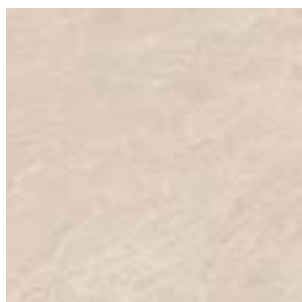

Sand




Taupe




Iron




Oyster

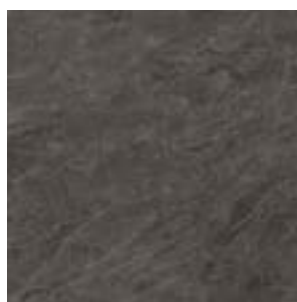

Graphite

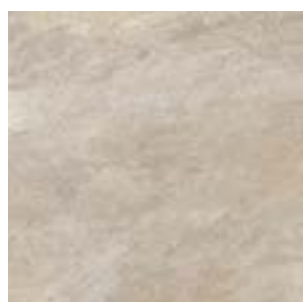

Hyper Lava

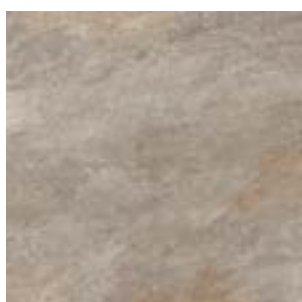

Hyper Obsidian



Hyper Platinum



Hyper Shell

DEEPSTONE

EN 14411 Bla UGL



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR.

FORMAT

297x597x9,5mm




R10 B

	1081-0010	Iron R10 B		1081-0015	Graphite R10 B
	1081-0011	Oyster R10 B		1081-0016	Hyper Shell R10 B
	1081-0012	Sand R10 B		1081-0017	Hyper Lava R10 B
	1081-0013	Taupe R10 B		1081-0018	Hyper Platinum R10 B
	1081-0014	Lunar R10 B		1081-0019	Hyper Obsidian R10 B

Grip R11

	1081-0065	Iron Grip R11 C
	1081-0066	Sand Grip R11 C
	1081-0067	Hyper Shell Grip R11 C
	1081-0068	Hyper Lava Grip R11 C

597x597x9,5mm

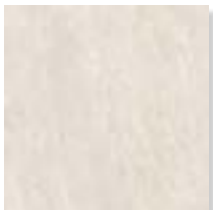


R10 B

	1081-0020	Iron R10 B		1081-0025	Graphite R10 B
	1081-0021	Oyster R10 B		1081-0026	Hyper Shell R10 B
	1081-0022	Sand R10 B		1081-0027	Hyper Lava R10 B
	1081-0023	Taupe R10 B		1081-0028	Hyper Platinum R10 B
	1081-0024	Lunar R10 B		1081-0029	Hyper Obsidian R10 B

Grip R11

	1081-0069	Iron Grip R11 C
	1081-0070	Sand Grip R11 C

597x1196x9,5mm

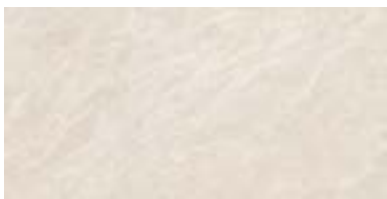

R10 B

	1081-0030	Iron R10 B		1081-0035	Graphite R10 B
	1081-0031	Oyster R10 B		1081-0036	Hyper Shell R10 B
	1081-0032	Sand R10 B		1081-0037	Hyper Lava R10 B
	1081-0033	Taupe R10 B		1081-0038	Hyper Platinum R10 B
	1081-0034	Lunar R10 B		1081-0039	Hyper Obsidian R10 B

Grip R11

	1081-0071	Iron Grip R11 C
	1081-0072	Sand Grip R11 C
	1081-0073	Hyper Shell Grip R11 C
	1081-0074	Hyper Lava Grip R11 C


1000x1000x8.5mm



R10 B

	1081-0046	Lunar R10 B
	1081-0043	Iron R10 B
	1081-0044	Oyster R10 B
	1081-0045	Sand R10 B
	1081-0047	Hyper Shell R10 B
	1081-0048	Hyper Lava R10 B

1196x1196x9.5mm

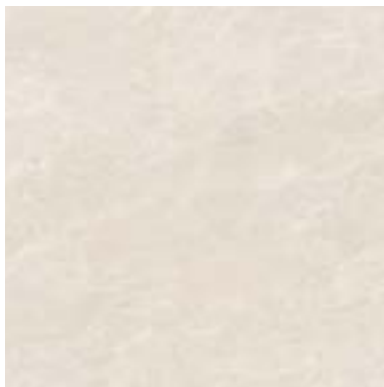

R10 B

	1081-0049	Iron R10 B
	1081-0050	Oyster R10 B
	1081-0051	Sand R10 B
	1081-0052	Taupe R10 B
	1081-0053	Lunar R10 B
	1081-0054	Graphite R10 B
	1081-0055	Hyper Shell R10 B
	1081-0056	Hyper Lava R10 B
	1081-0057	Hyper Platinum R10 B
	1081-0058	Hyper Obsidian R10 B

DEEPSTONE

MOSAİK

50x50x9 Mos



- | | |
|-----------|------------------------|
| 1081-0085 | Iron Sht Mos |
| 1081-0086 | Oyster Sht Mos |
| 1081-0087 | Sand Sht Mos |
| 1081-0088 | Taupe Sht Mos |
| 1081-0089 | Lunar Sht Mos |
| 1081-0090 | Graphite Sht Mos |
| 1081-0091 | Hyper Shell Sht Mos |
| 1081-0092 | Hyper Lava Sht Mos |
| 1081-0093 | Hyper Platinum Sht Mos |
| 1081-0094 | Hyper Obsidian Sht Mos |

300x600x9 Mos Mattoncino



- | |
|-----------------------------------|
| Iron Sht Mos Mattoncino |
| Oyster Sht Mos Mattoncino |
| Sand Sht Mos Mattoncino |
| Taupe Sht Mos Mattoncino |
| Lunar Sht Mos Mattoncino |
| Graphite Sht Mos Mattoncino |
| Hyper Shell Sht Mos Mattoncino |
| Hyper Lava Sht Mos Mattoncino |
| Hyper Platinum Sht Mos Mattoncino |
| Hyper Obsidian Sht Mos Mattoncino |

300x300x9 Mos Stick



- | | |
|-----------|------------------------------|
| 1081-0099 | Lunar Sht Mos Stick |
| 1081-0095 | Iron Sht Mos Stick |
| 1081-0096 | Oyster Sht Mos Stick |
| 1081-0097 | Sand Sht Mos Stick |
| 1081-0098 | Taupe Sht Mos Stick |
| 1081-0100 | Graphite Sht Mos Stick |
| 1081-0101 | Hyper Shell Sht Mos Stick |
| 1081-0102 | Hyper Lava Sht Mos Stick |
| 1081-0103 | Hyper Platinum Sht Mos Stick |
| 1081-0104 | Hyper Obsidian Sht Mos Stick |

30x300x9 Mos Listelli



- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 1081-0075 | Iron Sht Mos Listelli |
| 1081-0076 | Oyster Sht Mos Listelli |
| 1081-0077 | Sand Sht Mos Listelli |
| 1081-0078 | Taupe Sht Mos Listelli |
| 1081-0079 | Lunar Sht Mos Listelli |
| 1081-0080 | Graphite Sht Mos Listelli |
| 1081-0081 | Hyper Shell Sht Mos Listelli |
| 1081-0082 | Hyper Lava Sht Mos Listelli |
| 1081-0083 | Hyper Platinum Sht Mos Listelli |
| 1081-0084 | Hyper Obsidian Sht Mos Listelli |

FORMBITAR

70x597x9 Skirting



- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 1081-0118 | Iron Sk | 1081-0123 | Graphite Sk |
| 1081-0119 | Oyster Sk | 1081-0125 | Hyper Lava Sk |
| 1081-0120 | Sand Sk | 1081-0126 | Hyper Platinum Sk |
| 1081-0121 | Taupe Sk | 1081-0127 | Hyper Obsidian Sk |
| 1081-0122 | Lunar Sk | 1081-0132 | Hyper Shell Sk |

597x1196x9,5mm



- | | |
|-----------|---------------|
| 1081-0040 | Sand 3d Peak |
| 1081-0041 | Taupe 3d Peak |
| 1081-0042 | Lunar 3d Peak |

300x1200x9



- | | |
|-----------|------------|
| 1081-0117 | Lunar Wand |
| 1081-0115 | Sand Wand |
| 1081-0116 | Taupe Wand |

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 B1a

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet.

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87. I våutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.