

NOVA ARQUITECTURA

EN 14411 Blå GL




VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt, 40 färger och 4 format



Scanna för pris
& tillgänglighet

FORMAT

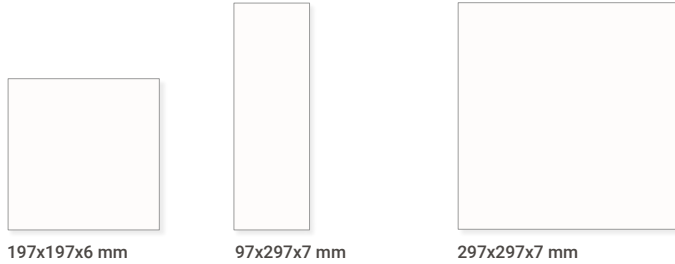


197x197x6 mm

97x297x7 mm

297x297x7 mm

FÄRGER

NCS

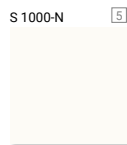

White

197x197	1715-0186
97x297	1715-0162
297x297	1715-0168



Pearl Grey

1715-0197
1715-0190
1715-0192



Silver Grey

1715-0227
1715-0213



Steel Grey

1715-0235
1715-0229
1715-0231



Lead Grey

1715-0252
1715-0243

NCS




Deep Grey

197x197	1715-0260
97x297	1715-0254
297x297	




Antracite Grey

1715-0266

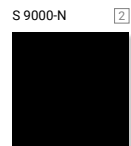


Black

1715-0280
1715-0268
1715-0270

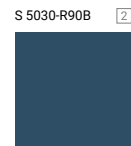

Petrol Blue


1715-0332
1715-0320

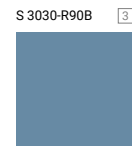

Atlas Blue


1715-0308

NCS

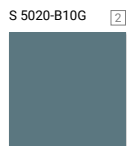


Artic Blue

197x197	1715-0717
97x297	
297x297	

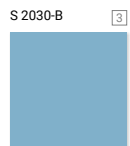


Caribbean Blue

1715-0315

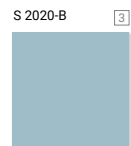

Sky Blue

1715-0302
1715-0296

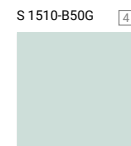


Crystal Blue



1715-0427





Ice Blue


1715-0293
1715-0284

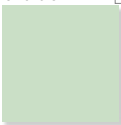NCS	S 4005-B80G ³	S 3020-B90G ³	S 1510-G ⁴	S 6020-B90G ²	S 6010-G50Y ²
					
	Grey Blue	Sea Green	Water Green	Victorian Green	Safari Green
197x197	1715-0719	1715-0353	1715-0447	1715-0509	1715-0722
97x297	1715-0704	1715-0711	1715-0437		1715-0708
297x297					

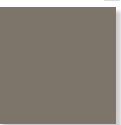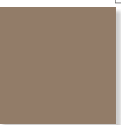	S 4005-Y20R ³	S 5502-Y ²	S 8010-Y90R ²	S 5005-Y50R ²	S 3010-Y20R ³
					
	Argil Green	Savanna Grey	Mocha	Taupe	Gemstone
197x197	1715-0716	1715-0723	1715-0375	1715-0721	1715-0724
97x297				1715-0706	
297x297				1715-0734	

	S 4010-Y50R ³	S 3010-Y ⁴	S 1505-Y30R ⁴	S 1005-Y10R ⁵	S 2030-Y10R ³
					
	Greige	Natural Pearl	Jasmin	Pearl	Mustard
197x197	1715-0718	1715-0725	1715-0389	1715-0720	1715-0409
97x297		1715-0700	1715-0378	1715-0705	
297x297		1715-0728	1715-0380		

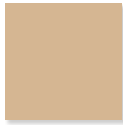	S 1070-G90Y ⁴	S 1060-Y50R ³	S 2040-Y20R ⁴	S 1515-Y20R ⁴	S 3010-Y30R ⁴
					
	Yellow	Tangerine	Amber	Kalahari Beige	Bahamas Beige
197x197	1715-0470	1715-0482	1715-0538	1715-0405	1715-0371
97x297	1715-0463	1715-0472			
297x297					

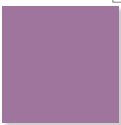	S 5040-R ²	S 5030-Y80R ²	S 2570-Y90R ²	S 3040-R40B ²	S 2030-R10B ³
					
	Burgundy	Terracotta	Carmine	Purple	Orchid
197x197	1715-0527	1715-0726	1715-0515	1715-0500	1715-0497
97x297	1715-0517		1715-0511		1715-0710
297x297					

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 B1a

FEATURES	Unit of mesurement	Mean value	Fixed value		Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX	+/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%		UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5		UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm		UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35		UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass		UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN		UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet.

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87. I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.