



BLACKBOARD White 300x600 mm, Anthracite Diagonale Comp & Anthracite Mosaik 300x300 mm



Scan for pris og  
tilgængelighed



# BLACKBOARD

EN 14411 Bla UGL (Unglazed)



VÆG- OG GULVFLISER Mat

## FARVER




White



Mud



Ash

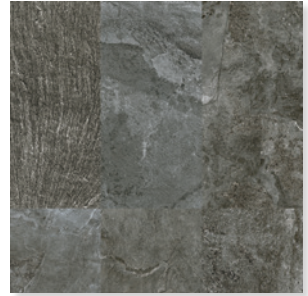





Antrachite

## FORMATER





600x1200x9 mm Nat. Rett.



-  1790-0001 White matt
-  1790-0009 Mud matt
-  1790-0017 Ash matt
-  1790-0025 Anthracite matt





300x600x9 mm Nat. Rett.



-  1790-0060 White matt
-  1790-0062 Mud matt
-  1790-0061 Ash matt
-  1790-0063 Anthracite matt





100x100x9 mm Nat. Rett.



-  1790-0075 White matt
-  1790-0076 Mud matt
-  1790-0079 Ash matt
-  1790-0078 Anthracite matt





195x475x9 mm Nat. Rett.



-  1790-0033 Diagonale comp. A+B, White matt
-  1790-0034 Diagonale comp. A+B, Mud matt
-  1790-0035 Diagonale comp. A+B, Ash matt
-  1790-0036 Diagonale comp. A+B, Anthracite matt

600x600x9 mm  
Nat. Rett.



-  1790-0064 White matt
-  1790-0065 Mud matt
-  1790-0067 Ash matt
-  1790-0066 Anthracite matt


600x600x9 mm  
Grip Rett.







-  1790-0068 White Grip matt
-  1790-0069 Mud Grip matt
-  1790-0070 Ash Grip matt
-  1790-0071 Anthracite Grip matt


## MOSAİK

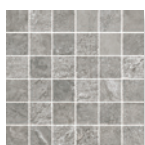300x300x9 mm (50x50 mm)  
Nat. Rett.







-  1790-0007 White matt
-  1790-0015 Mud matt
-  1790-0023 Ash matt
-  1790-0031 Anthracite matt

## FORMSTYKKER



Sokkel 70x600x9,5 mm Nat. Rett.

-  1790-0008 White matt
-  1790-0016 Mud matt
-  1790-0024 Ash matt
-  1790-0032 Anthracite matt

## TEKNISK INFORMATION

### EN 14411 Bla

FEATURES	Unit of mesurement	Mean value	Fixed value		Test method
Dimensions-Lenght and widht	%	Conform	+/- 0,6 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squaranness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX	+/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%		UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5		UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm		UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35		UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass		UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN		UNI EN ISO 10545-13

## Montering

Læs altid teksten på emballagen for instruktioner til den specifikke flise der skal monteres.

Underlaget skal være rent for støv, fedt, cementslam m.v. Sugende underlag primes med Primer F5, og ikke-sugende underlag primes med Primer FB8.

Klæberen trækkes på underlaget med den glatte side af en tandspartel. Derefter kammes op med tandsiden. Spartelen holdes i en vinkel på ca. 60°. Rillerne skal til enhver tid trækkes i samme retning.

Mængden af klæbemiddel afhænger af flisens størrelse og hvor jævn overfladen er. Ved montering skal du sikre dig, at flisens bagside er helt dækket af klæbemidlet. Fliser større end 900 cm<sup>2</sup> skal stryges tilbage, såkaldt dobbelt-limning. Tjek indimellem at klæberen dækker helt på bagsiden af fliserne.

Du skal ikke påføre større areal, end at du kan nå at montere fliserne, før klæberren danner hud.

Hvis flisen er lig med eller større end 800x800 mm, skal der anvendes en S2-klæber, f.eks. FB 1350 eller FB 1700.

Fliserne kan fuges efter 10-18 timer. Fuld hærdet på 7 døgn.

Læs altid produktblad inden montering af fliser og følg instruktionerne.

## Rengøring efter montering

Den første rengøring, den såkaldte installationsrengøring er vigtig for at skabe de rette forudsætninger for den daglige vedligeholdelse.

Efter fugning og afvaskning af fugerne er der undertiden en tynd fugefilm tilbage på flisens overflade, der kan være vanskelig at se med det blotte øje. Denne fugefilm kan fjernes med et surt rengøringsmiddel som Fila Deterdek. Inden rengøringsmidlet påføres, skal alt løst snavs være fjernet og fugerne være mættet grundigt med rent vand. Herefter påføres rengøringsblandingen og brugsanvisningen på rengøringsmidlet følges.

OBS! Prøv altid på et lille område først. Lad produktet virke et stykke tid og skyl grundigt med rent vand. Når du har prøvet på det lille område, og er tilfreds med resultatet, gør du det samme på hele overflade.

## Daglig rengøring

Efter en grundig installationsrengøring behøver du normalt kun at bruge varmt vand og et mildt rengøringsmiddel som Fila Cleaner til daglig vedligeholdelse. Stærkt snavsede overflader rengøres med en alkalisk rengøringsmiddel som Fila PS 87. I badeværelser eller andre vådrum skal der om nødvendigt bruges et surt rengøringsmiddel som Fila Deterdek for at opløse og vaske kalkaflejringer væk.

Husk altid at teste nye rengøringsmidler på et lille område først.